

WICHTIG - Bitte unbedingt lesen und aufbewahren.



# PRODUKTPASS

## Bedienungsanleitung



- Geprüfte Qualität
- Garantierte Sicherheit
- Gesundes Wohnen

PASST  
IMMER. ■

# Herzlichen Glückwunsch

**Sehr geehrte Kundin,  
sehr geehrter Kunde,**

**herzlichen Glückwunsch zum Kauf  
Ihrer neuen Polstergarnitur!**

Sie haben eine gute Wahl getroffen und sich mit Ihrer neuen Polstergarnitur für ein Qualitätsprodukt entschieden. Produkte aus unserer Herstellung stehen für langjährige Erfahrung in der Polstermöbelherstellung, handwerkliches Können und umfassendes Know-How.

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einige Hinweise zur Pflege und Handhabung Ihrer Polstergarnitur geben. Bitte lesen Sie diese gründlich und bewahren Sie die Unterlagen sorgfältig auf, denn sie sind Bestandteil Ihres Kaufvertrages.

Für weitere Informationen steht Ihnen auch Ihr Fachhändler gerne zur Verfügung.

**Wir wünschen Ihnen mit Ihrer neuen  
Polstergarnitur viel Freude!**



# Inhalt

## Übersicht

### 1. Allgemeines

Qualität	4
Garantie und Gewährleistung	5-8

### 2. Produktinformationen

- Produkteigenschaften	9
- Sitzkomfort	10-11
- Polsterung	12
- Funktionen	13

### 3. Bezugsmaterialien

#### Stoffe

- allgemeine Hinweise	14-15
- Reinigung und Pflege	16
- Fleckentabelle	17

#### Leder

- Arten	18
- Hinweise, Merkmale	19

### 4. Bedienungsanleitungen für Funktionen

#### Funktionen (alphabetisch)

- Abklappbare Rückenlehne	25
- Einzelauszug	20
- Fußauszug motorisch	23
- Fußhocker	20
- Kipper	22
- Kopfteilverstellung / Rückenverstellung	24
- Mediaport	25
- Querschläfer	21
- Relaxfunktion	23
- Rückenneigungsverstellung	23
- Sitztiefenverstellung	23
- Vorziehfunktion	21
- Winkelecke geteilt	22
- Winkelecke mit Funktion	22

#### Sessel

- TV-Sessel	26-27
- Relaxsessel	28-30

<b>Hinweise zu motorischen Funktionen</b>	<b>31</b>
---	-----------

# Allgemeines

## Qualität

### **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

Sie haben eine gute Wahl getroffen und sich mit Ihrer neuen Polstergarnitur für ein Qualitätsprodukt entschieden. Produkte aus unserer Herstellung stehen für langjährige Erfahrung in der Polstermöbelherstellung, handwerkliches Können und umfassendes Know-How. Sie erfüllen damit die besonderen Ansprüche an hochwertige Verarbeitung und an ein hohes Maß an Funktionalität. Unsere Produkte werden im Rahmen des Fertigungsprozesses gemäß eines zertifizierten Qualitätsmanagements nach DIN EN ISO 9001-2008 mehrfach kontrolliert und einer umfassenden Endkontrolle unterzogen. Die zum Einsatz kommenden Materialien unterliegen den strengen gesetzlichen deutschen und EU- Richtlinien. (Richtlinien Bundesgesundheitsamt, Gefahrenstoffverordnung). Durch den Einsatz umweltverträglicher Materialien und umweltschonender Fertigungsabläufe werden wir unserer Verantwortung für die Ressourcen der Natur gerecht.



Unsere Möbel sind mit dem RAL-Gütezeichen für Möbel („Goldenes M“) ausgezeichnet und erfüllen die Güte- und Prüfbestimmungen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V..

In diesem Heft werden bestimmte Eigenschaften von Polstermöbeln beschrieben, die vielleicht auf den ersten Blick Grund für einen Qualitätseinwand zu sein scheinen, aber bei näherer Betrachtung keinen Grund darstellen, da sie durch die Konstruktion bzw. die Art der verwendeten Materialien bedingt sind. Diese nennt man:

- **warentypische Eigenschaften**
- **modellbedingte Eigenschaften**
- **gebrauchsbedingte Eigenschaften**

(siehe auch Seite 9: Produktinformationen)

Weiterhin erhalten Sie wichtige Informationen zu den verschiedenen Bezugsarten und deren Eigenschaften und Pflege. Bei allen Bezugsmaterialien werden hohe Anforderungen an Scheuerbeständigkeit, Lichtechtheit und die entsprechenden Richtlinien des Öko-Tex-Standard 100 realisiert. Die Polsterleder haben eine Longlife-Ausrüstung.

## Garantie und Gewährleistung

Über die 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung hinaus erhalten Sie auf unsere Möbel eine Zusatzgarantie von 3 Jahren. Damit gewähren wir insgesamt

### 5 Jahre Garantie!



Diese fünfjährige Garantie bezieht sich auf

- **Polsterung, Federkerne und Unterfederung**
- **Gestelle und Gestellteile sowie nicht bewegliche tragende Bauteile**
- **Pflegefreundlichkeit ausgewählter Bezugsmaterialien wie Longlife-Leder und Möbelstoffe gemäß Kennzeichnung in unserer Stoffkollektion**

unter Beachtung der in diesem Heft genannten Bedingungen. Die Garantie beinhaltet die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren, gilt nur für Neuware, ist nicht übertragbar und erstreckt sich auf den räumlichen Geltungsbereich anwendbaren Rechts bei Abschluss des Kaufvertrages. Ein Anspruch außerhalb dieses Geltungsbereiches ist ausgeschlossen. Der Garantieanspruch erlischt bei Weitergabe der Ware an Dritte.

### Garantiefristen

Nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist wird die ergänzende 3 Jahres-Zusatzgarantie wirksam. Die Erbringung der Garantieleistung erfolgt nach Wahl des Herstellers in Form der Nachbesserung oder Neulieferung. Rücktritt, Ersatzforderungen sowie Konventionalstrafen, Schadenersatzforderungen und Nebenkosten sind von der Garantie nicht umfasst. Für Funktionsteile, wie Beschläge, elektrische und elektronische Bauteile, Mechaniken, Drehgestelle sowie Rollen und Füße gelten 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung.

Bei den Bezugsmaterialien bezieht sich die Garantie auf die in der Stoff- oder Lederkollektion entsprechend gekennzeichneten Bezüge und auf die ausgewiesenen Eigenschaften entsprechend der jeweiligen Garantiebestimmungen des Stofflieferanten. Für alle anderen Bezugsmaterialien und Eigenschaften gilt die 2 Jahre gesetzliche Gewährleistungsfrist. Im Rahmen der Garantie erbrachte Leistungen sowie Kulanzleistungen verlängern die ursprüngliche Gewährleistungszeit nicht. Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Händler werden durch diese Garantie nicht berührt.

# Garantie

## Garantie-/Gewährleistungsbedingungen:

Ihren Garantie-/Gewährleistungsanspruch machen Sie bitte grundsätzlich bei dem Händler, bei dem Sie Ihre Möbel gekauft haben, geltend.

Die Gewährleistungsverpflichtungen ergeben sich aus den gesetzlichen Regelungen und Ihren Vereinbarungen mit dem jeweiligen Fachhändler. Daher wenden Sie sich bitte, falls es trotz unseres Anspruchs an Material und Fertigungsqualität Anlass zur Beanstandung geben sollte, an Ihren Fachhändler bzw. Verkäufer. Ihr Vertragspartner wird Sie dann auf dem Weg Ihres Reklamationsvorgangs begleiten.

Die beanstandete Ware muss zur Begutachtung und ggf. zur Überarbeitung zur Verfügung gestellt werden. Ein Anspruch auf Leihware für die Zeit der Bearbeitung besteht nicht.

Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fertigungsfehler zurückzuführen sind, werden beseitigt.

Bei den Bezugsmaterialien ist für die Erhaltung Ihrer Rechte wichtig, die jeweils angegebenen Punkte zur Reinigung und Pflege, wie beschrieben, zu befolgen und auszuführen und die Ware sachgerecht und ordnungsgemäß zu behandeln.

Bei Longlife-Leder gilt anstatt der gesetzlichen 2-jährigen Gewährleistungsfrist eine 5-jährige Longlife-Servicegarantie\* bezogen auf die Pflegefreundlichkeit, Fleckentfernung und Lederpflege. Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem separaten „Garantiepass Longlife“.

\*Diese Garantie beinhaltet 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung und 3 Jahre Zusatz-Garantie.

Der sachgerechte Transport und ein modellabhängiger Aufbau bzw. der Anschluss nach Anweisung und durch autorisiertes Fachpersonal sind zwingende Voraussetzungen für einen Garantieanspruch.

Bereits bei der Planung sollten vorgegebene Belastungswerte, Sicherheitshinweise, bauliche Gegebenheiten und Hemmnisse berücksichtigt werden, um den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen durch die präzise vertikale und horizontale Ausrichtung langfristig zu gewährleisten.

**ACHTUNG: Bei Schäden jeglicher Art, verursacht durch Selbstabholung oder Montage bzw. Nichteinhaltung wichtiger Produktinformationen wird keine Haftung übernommen.**

Wenden Sie sich bitte immer zuerst an Ihren Vertragspartner. Eventuelle Mängel sollten diesem unverzüglich gemeldet werden. Nachbestellungen und Änderungen können nur bis zum Modell- oder Ausführungsauflauf gewährleistet werden. Produktionstechnische Änderungen in Optik oder Konstruktion sind vorbehalten. Diese bedürfen keiner gesonderten Information und stellen keinen Grund zur Beanstandung dar.

Unsere Möbel, Funktionen und Beschläge sind, sofern nicht anders angegeben, für ein max. Personengewicht von 120 kg geeignet. Bei mehrsitzigen Sofas ist jede benachbarte Sitzfläche zusätzlich mit 75 kg belastbar.



## Von der Garantie/Gewährleistung ausgenommen sind:

- normale und natürliche Verschleißerscheinungen
- Verschleiß durch übermäßigen oder nicht sachgerechten Gebrauch
- Verschleißteile (wie z.Bsp. Akku usw.)
- Veränderungen an der Polstergarnitur, die beim Käufer durch normale oder natürliche Abnutzung entstehen
- warentypische Produkteigenschaften
- gewerbliche Nutzung außerhalb des privaten Wohnbereichs
- sachfremder Umgang mit Hitze, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten und Pflegemitteln
- Schäden durch spitze, scharfkantige, heiße oder feuchte Gegenstände
- Umwelteinflüsse wie extreme Trockenheit, Feuchtigkeit, Licht, Sonneneinstrahlung, Temperatur
- mutwillige Zerstörung, Zweckentfremdung, Überlastung oder Unfallschäden
- unsachgemäße Leistungen bzw. Änderungen durch nicht autorisierte Personen
- Schäden und Anschmutzungen durch Haustiere, Heizquellen, Witterung
- Verschmutzungen wie z.B. Körperschweiß, Körper- oder Haarpflegemittel
- alle Veränderungen durch säure-, lösungs- oder alkoholhaltige Mittel
- Verfärbungen bzw. Veränderungen durch Medikamenten-Inhaltsstoffe (toxische Reaktionen)
- ungeeignete Reinigungs-, Reparatur- oder Nachbesserungsversuche
- Quellschäden durch stehende Feuchtigkeit oder nicht entferntes Kondensat
- Verwendung von Bezugsmaterialien außerhalb unserer Kollektion (Fremd- bzw. Kundenbezugsmaterialien)
- durch Fremdprodukte verursachte Schäden wie z.B. Dampfreiniger, nicht vom Hersteller empfohlene Imprägnier- und Pflegemittel, Jeans-Abfärbungen und Abfärbungen sonstiger nicht farbechter Textilien, Klebbänder, Gürtel, Nieten, Reißverschlüsse usw. an Bekleidung o.ä. und weitere angeklebte zucker-, säure-, weichmacher-, bleichmittel- oder lösemittelhaltige Substanzen
- Ausstellungsprodukte, da sie durch Ingebrauchnahme und Vorführungen nicht mehr dem Neuzustand entsprechen. Gebrauchsspuren sollten daher bereits bei Gefahrenübergang dokumentiert werden um die Rückverfolgbarkeit zu garantieren.

Der Anspruch auf Garantieleistung besteht nach Klärung von Verantwortung und Haftung nur für die bemängelte Sache und nicht für den gesamten Lieferumfang. Die Behebung des Sachmangels erfolgt in der Regel über den Handelspartner und wird nur gegen Vorlage des Kaufvertrages geleistet. **Wenden Sie sich deshalb bitte immer zuerst an Ihren Vertragspartner!**



# Produktinformationen

## Produkteigenschaften

Bei der Beurteilung Ihres Produktes sind 3 Produkteigenschaften von besonderer Wichtigkeit:

### 1. warentypische Eigenschaften

Als warentypisch bezeichnet man spezielle Eigenschaften, von einzelnen Materialien, die an einer Polstergruppe verarbeitet wurden, z.B. Naturmerkmale bei Lederhäuten oder Sitzspiegel bei bestimmten Arten von Stoffen.

### 2. modellbedingte Eigenschaften

Hierunter versteht man das gesamte Erscheinungsbild einer Polstergarnitur. Dies kann sich z.B. auf legere Verarbeitung oder auf konstruktionsbedingte Sitzhärtenunterschiede beziehen.

### 3. gebrauchsbedingte Eigenschaften

Dies sind die im Gebrauch eines Polstermöbels entstehenden Veränderungen, die jedoch keine Rückschlüsse auf die gewählte Qualität und die Verarbeitung zulassen.



# Sitzkomfort & Polsterung

## Sitzkomfort

Der Sitzkomfort und die Polsterung sind wichtige Eigenschaften Ihres Produktes. Hier gibt es verschiedene Arten (modellbedingt):

Der an Sie ausgelieferte Sitzkomfort ist gekennzeichnet:




### Komfort-Sitz (mit Federkern)

Für Modelle mit festem Sitzgefühl; Wellenunterfederung, Einzelkern aufgesetzt, abgedeckt mit Vlies und Schaum.



### Soft-Sitz (mit Kaltschaum-Kern)

Schaumsitz, Einzelsitz für weicheren, soften Sitzkomfort; die Polster passen sich der Körperform an und bieten trotzdem körpergerechte Unterstützung

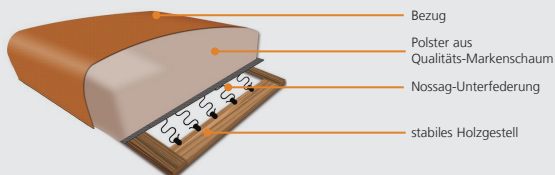

### Premiumsitz (mit Daunenkissen-Auflage in Sitz und Rücken)

Schaumsitz mit Kammerkissen abgedeckt, durch die Füllung der Kissen ergibt sich ein weicher angenehmer Komfort.



## Sitzkomfort mit Boxspring-Aufbau

Luxuriöses Sitzerlebnis durch die innovative Boxspringtechnik. Mit hoher Flächen- und Punktelastizität durch Bonellfederkern oder Tonnentaschen-Federkern. Optimierter Sitzkomfort mit optimaler Gewichtsverteilung und zusätzlicher Stützfunktion im Knie-Bereich. (Boxspring-Aufbau ist nicht möglich bei Funktionselementen, TV-Sesseln und Hockern.)

### vitalSIT. Classic

Hervorragender Sitzkomfort durch doppelten Bonell-Federkern.

**vitalSIT.**  
BOXSPRING-SITZKOMFORT  
★★★★★



### vitalSIT. Luxus

Luxuriöses Sitzerlebnis durch Bonell-Federkern u. Tonnentaschen-Federkern.

**vitalSIT.**  
BOXSPRING-SITZKOMFORT  
★★★★★




## Extra starker Sitz mit formatPLUS-Aufbau

Verstärkter Sitz durch Massivholzgestell und ausgeschäumten Federkern. (nicht bei allen Elementen möglich)

### formatPLUS-Ausstattung

Verstärkter Aufbau mit ausgeschäumtem Federkern

**formatPLUS.**  
\*\*\*\*\* Sofas für starke Persönlichkeiten.

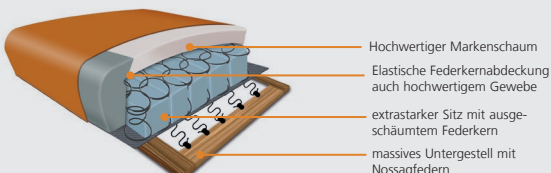

# Polsterung

## Legere Polsterung

Unsere Möbel werden alle in legerer Polsterung verarbeitet.

Hier ist der Bezug nicht glatt über das Polster gespannt. Dadurch ergibt sich in der Optik eine wellige Oberfläche. Falten- bzw. Wellenbildung auf Sitz-, Rücken- und Armlehnen stellen keinen Qualitätsmangel dar. Es handelt sich hierbei um ein gewolltes und modellbedingtes Erscheinungsbild (siehe auch Stiftung Warentest, Stichwort: „Polstermöbel“).

Bitte gehen Sie davon aus, dass sich der Sitzbezug im Laufe der Nutzung dehnen wird und die Garnitur somit eine gebrauchstypische Optik erhält. Durch Ausrichten bzw. Ausstreichen lassen sich entstandene Wellen auf Sitz und Rücken verringern. Somit kann dem Entstehen von sogenannten Quetschfalten entgegengewirkt werden.

Besteht eine Polstergarnitur aus verschiedenen geformten Polsterteilen (Eckelement, Verwandlungselemente, Anstelllemente, Abschlusselement usw.) können die Polster bzw. Funktionsteile konstruktionsbedingt mit unterschiedlichen Unterpolsterungen ausgestattet sein. Daraus können sich verschiedene Sitz- und Liegeheiten ergeben, was warentypisch ist und keinen Grund zur Beanstandung darstellt.

Es ist auch nicht auszuschließen, dass der Eindruck unterschiedlicher Sitzheiten entsteht, obwohl die Polsterungen einheitlich sind. Schaumstoffe können technisch bedingte Toleranzen von bis zu 10% plus/minus aufweisen.

Bei Gebrauch verändert sich auch die Sitzheit, welche in Abhängigkeit von Art und Dauer der Nutzung weicher werden kann. Es ist ratsam, die Sitzpositionen von Zeit zu Zeit zu ändern, den „Lieblingsplatz“ mal zu wechseln.



## Wie benutze ich mein Polstermöbel richtig?

Bitte achten Sie auf sachgerechte und zweckentsprechende Nutzung Ihres Polstermöbels.

Nie auf die Armlehnen oder Rückenlehnen setzen. Ebenso müssen „Turnübungen“ an/auf ihrem Polstermöbel vermieden werden. Nichtbeachtung führt zu Beschädigungen an Gestell, Füllung und Bezugsmaterial oder auch zu Unfällen z.B. durch Umkippen.

## Komfortfunktionen

(Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitungen für die verschiedenen Funktionen ab Seite 20!)

Bei den Funktionssofas mit Schlaffunktionen wie Kipper, Querschläfer, Bettfunktion oder verstellbaren Eckteilen und Relaxfunktionen werden Beschläge mit komplizierten Mechaniken eingesetzt. Eine sorgfältige Handhabung gemäß der konkreten Bedienungsanleitung sichert ein zuverlässiges und dauerhaftes Funktionieren.

Bei Verwandlungen müssen die Funktionen laut den beschriebenen Anleitungen bedient werden. So können die Beschläge nicht durch einseitige Handhabung oder Falschbedienung verzogen oder beschädigt werden. Die Leichtgängigkeit der Funktionen kann bei bestimmten Bezugsmaterialien aufgrund deren Beschaffenheit beeinträchtigt werden.

Ausgeklappte Fußteile bei Relax- und TV-Funktionen dürfen nicht als Sitzplatz genutzt werden, ebenso das Armteil. Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Spaltbildungen sind deshalb normal.

Sitz- und Liegemöbel dürfen nur zweckentsprechend genutzt werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass die von uns angebotenen Schlaffunktionen aufgrund der Konstruktion sowie der eingesetzten Materialien nicht für den täglichen Gebrauch/ Dauergebrauch geeignet sind.

Alle von uns angegebenen Maße sind ca.-Angaben. Abweichungen in den gültigen DIN-Toleranzen bzw. entsprechend der Güte- und Prüfbestimmungen RAL GZ 430 der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e.V. sind zulässig und berechtigen nicht zur Beanstandung.

(siehe auch Stiftung Warentest, Stichwort: „Maßabweichungen“)

# Bezugsmaterialien

## Stoffe

### Allgemeine Hinweise

Es kommen nur sorgfältig ausgewählte Stoffe zum Einsatz, die bestimmte Mindestanforderungen an Lichtechtheit, Scheuertouren und Pillingbildung erfüllen. Die entsprechenden Werte sind auf den Etiketten der Stoffkollektionen angegeben.

Die richtige Pflege und Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Garnitur. Die Intensität des Gebrauchs, Tabakrauch, Schweiß oder andere Körperabsonderungen und Ihr Pflegeverhalten bestimmen die Lebensdauer Ihres Möbelstückes. Haustiere sollten von Ihren Möbeln ferngehalten werden.

Ihr Polstermöbel darf nicht direkt an Heizkörpern, Öfen, offenen Kaminen o.ä. stehen. Auf ausreichenden Abstand und Bodenfreiheit (für Zugluft) ist zu achten, damit kein Hitzestau entsteht.

Chemische und thermische Einwirkungen durch Dampfreiniger, Heiz- und Wärmekissen sind auf Dauer schädlich. (siehe Stiftung Warentest Stichwort „Bezugsmaterialien“)

### Lichtechtheit

Lichtechtheit ist das Verhalten bzw. die Resistenz gegenüber Lichteinwirkung. Eine absolute Lichtechtheit gibt es nicht! Licht verändert im Laufe der Zeit die Farbpigmente. Vermeiden Sie eine direkte Sonneneinstrahlung. Gardinen oder Jalousien sollten hier geschlossen werden.





## Farbabweichungen

zwischen den Mustern im Verkauf und der Lieferung sind möglich. Bei der Herstellung der eingesetzten Bezüge kann aus technischen Gründen für absolute Farbgleichheit keine Gewähr übernommen werden.

Bei kräftigen Farbtönen ist ein leichtes Abfärben des Stoffes unvermeidbar. Dies ist warentypisch und lässt im Laufe der Nutzung nach. Bei nicht farbechten Textilien z.B. dunklen Jeansstoffen können mitunter Abfärbungen auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen.

Bei einigen unserer Bezugstoffe können im Gebrauch Sitzspiegel bzw. Gebrauchslüster entstehen.

Hierbei handelt es sich um eine optische Veränderung, die je nach Lichteinfall mehr oder weniger stark auftreten kann.

Sitzspiegel bzw. Gebrauchslüster sind warentypisch bzw. gebrauchsbedingt und haben keinen Einfluss auf die Qualität sowie die Lebensdauer. Sie stellen somit keinen Grund zur Beanstandung dar.

Durch Aufbürsten oder Behandlung mit einem angefeuchteten (nicht nassen) Tuch kann der Flor in der Regel wieder in seine Originalposition zurückgeführt werden.

(Stiftung Warentest, Stichwort „Sitzspiegel“)

## Statische Aufladung

Bei meist zu trockener Luft und langen Heizperioden kann es zur Austrocknung des Bezuges kommen und damit zu elektrostatischen Aufladungen. Auch bei Reibung von Bekleidung kann dieser Effekt auftreten.

## Pillingbildung bei Flach- und Chenillegeweben

Es können kleine Knötchen auftreten, wie auch bei anderen Textilien. Das sind lose Partikel des Garns, meist vermischt mit Bekleidungsfusseln. Diese können mit einem speziellen Fusselgerät entfernt werden.



# Reinigung und Pflege

## Stoffe

Regelmäßige Pflege ist bei allen Dingen des täglichen Gebrauchs geboten!

Deshalb mindestens einmal pro Monat bei geringer Saugstärke mit einer Polsterdüse leicht absaugen oder mit einer weichen Bürste in Strichrichtung abbürsten.

Flecken müssen unmittelbar nach dem Entstehen so schnell wie möglich entfernt werden. Verschüttete Flüssigkeiten sofort mit saugfähigem Küchenpapier oder Tuch abtupfen, nicht reiben. Bei Reinigung sollte man vom Rand zur Mitte arbeiten, um den Fleck nicht zu vergrößern und Ränderbildung zu vermeiden. Nicht mit hohem Kraftaufwand vorgehen!

Vor Reinigung bitte an einer verdeckten Stelle prüfen, ob der Stoff die Behandlung verträgt. Bitte abwarten bis die Stelle trocken ist. Dann kann man sehen, ob die Reinigung dem Stoff- und der Farbe schadet.

Um Trockenränder zu vermeiden, sollte nach der Fleckentfernung die ganze Fläche von Naht zu Naht abgerieben werden.

Dann saugt man die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch auf und bürstet den Flor ab.

**Bevor der Stoff wieder genutzt werden kann, muss er vollkommen trocken sein; im feuchten Zustand keinesfalls benutzen, da sich sonst die Materialien dehnen können.**

Nach dem Trocknen den Flor mit einer weichen Bürste noch mal aufbürsten.

Fleckentfernung ist grundsätzlich die Arbeit eines Reinigungsfachmanns. Fragen Sie hierzu Ihren Handelspartner oder einen Spezialisten. Adressen erhalten Sie von Verbraucherzentralen bzw. örtlichen Verbraucherberatungsstellen.

Als Reinigungsempfehlung dienen die in der nachfolgenden Fleckentabelle genannten Vorgehensweisen.



## Fleckentabelle

<b>Wasserlösliche Flecken</b>	<b>Vorgehensweise</b>
Blut, Ei, Urin, Kot	Mit kaltem Wasser oder mit einer Lösung aus Shampoo und Wasser behandeln. Kein heißes Wasser verwenden, da das enthaltene Eiweiß sonst gerinnt.
Erbrochenes, Kaffee mit Milch, Kakao, Kopierstift, Kugelschreiber, Milch, Parfüm, Sahne, Soßen, Suppen, Tinte	Mit lauwarmer Lösung aus Shampoo und Wasser behandeln. Ist der Fleck damit nicht zu beseitigen, kann man dies nach dem Trocknen noch einmal versuchen oder gleich einen Fachbetrieb einschalten.
Bier, Cola-Getränke, Fruchtsäfte, Kaffee, Limonade, Spirituosen, Tee	Nicht eintrocknen lassen, sofort mit lauwarmer Lösung aus Naturseife und destilliertem Wasser behandeln.
<b>Wasserunlösliche Flecken</b>	<b>Vorgehensweise</b>
Bohnerwachs, Butter, Farbe (Lack), Fett, gealtertes Blut, Harz, Kaugummi, Knetgummi, Kohle, Kopierstift, Lack, Öl, Rost, Schuhcreme (Ölware), Teer	Je nach Bezugsart vorsichtig behandeln und auf jeden Fall immer die Hinweise des Herstellers beachten.
Kerzenwachs	Nicht mit Bügeleisen arbeiten! So weit wie möglich zerbröckeln und a) vorsichtig abheben, bei Velours besteht die Gefahr der Oberflächenbeschädigung. b) mit Waschbenzin bei Bedarf mehrmals nachbehandeln.

(Quelle: Stiftung Warentest „Möbel kaufen“, 2006, Seite 98, Stichwort: „Fleckentfernung“)

Bitte beachten Sie, dass die Hinweise in dieser Tabelle nur eine Empfehlung sind und die erfolgreiche Fleckentfernung nicht garantiert werden kann. Die Fleckentfernung sollte die Arbeit eines Reinigungsfachmannes sein. Für Schäden die durch Selbstreinigungsversuche entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

# Bezugsmaterialien

## Leder

### Lederarten

Sie haben die Auswahl zwischen 4 Qualitäten:

- 1. Activ** pigmentiertes gedecktes Leder, Madras-Qualität; zeigt nach der Oberflächenbehandlung kein natürliches Narbenbild mehr; weist eine gleichmäßig geprägte Oberfläche auf; durch die aufgetragene Farbschicht sind die Poren geschlossen
- 2. Classic** leicht pigmentiert, mit natürlichen Farbstoffen durchgefärbt, auf der Oberfläche gibt es noch geringe Pigmentanteile, Farbe; Oberfläche leicht geschliffen; Naturmerkmale sind noch sichtbar, aber durch leichte Farbschicht geschönt
- 3. Royal/  
Dickleder** 1,3 – 1,5 mm stark mit leichter Oberflächenpigmentierung; Oberfläche leicht geschliffen, durchgefärbt; Naturmerkmale können auf der Oberfläche sichtbar sein
- 4. Esprit,  
Prestige** Semi Anilin-Leder; Die ursprünglichen Merkmale der Haut sind unverändert. Vernarbte Wunden, Mückenstiche, Unterschiede in der Körnung, Adern, Unterschiede im Farbton und alle anderen Spuren, die die Natur auf diesem Leder hinterlassen hat, sind der Beweis für seine absolute Naturbelassenheit. Der weiche, geschmeidige Griff und die elegante fein pigmentierte Oberfläche bestimmen die wertvolle Ausstrahlung

### Hinweise - Merkmale


Leder hat seinen eigenen Geruch, je nach Gerbart, Färbung oder Oberflächenbehandlung. Liebhaber mögen den Geruch, der im Lauf der Zeit abnimmt.

Wellen und Falten entstehen im Laufe der Zeit ganz natürlich. Durch Körperwärme und Feuchtigkeit dehnt sich das Leder aus und je nach Stärke, Weichheit und Art des Leders entstehen so kleinere oder größere Wellen.

Bei Ledergarnituren sind veränderte Zuschnitte und Nahtbilder gegenüber einer Stoffverarbeitung üblich.

Bitte beachten Sie immer, dass Leder auch durch starke Lichteinwirkung, insbesondere Sonne, ausbleichen kann. Eine große Nähe zu Heizkörpern kann das Leder austrocknen und porös bzw. brüchig machen. Auch hier stellt ein Abfärben von nicht farbechten Textilien (Jeans usw.) keinen Grund zur Beanstandung dar. Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sowie durch falsche Pflege sind von der Gewährleistung ausgenommen.

Leder ist ein besonderes Bezugsmaterial mit natürlichem Charakter. Jedes Lederteil ist anders, mit individueller Struktur und Farbschattierung. Maserungen, Zeichnungen, Narben, Falten, Insektenstiche sind natürliche Merkmale – ein Zeichen echten Leders – und keine Fehler.

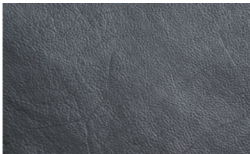


#### **Naturmerkmale - Adern**

(naturbedingt/warentypisch – nicht zu beanstanden)



#### **Strukturunterschiede, unterschiedliches Narbenbild**

(naturbedingt/warentypisch – nicht zu beanstanden)

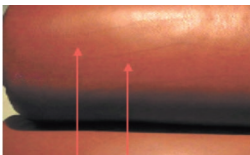

#### **Mastfalten**

(naturbedingt/warentypisch – nicht zu beanstanden)



#### **Geschlossene verwachsene Narbe**

(naturbedingt/warentypisch – nicht zu beanstanden)

Bitte beachten Sie die Hinweise im beigelegten „Garantiepass Longlife“.

# Funktionen

## Bedienungsanleitungen

Funktionsteile benötigen einen gewissen Spielraum. Spaltbildungen sind deshalb normal.



**ACHTUNG: Im Innenbereich beweglicher Funktionsteile besteht Verletzungsgefahr durch Quetschen!**

Sitz- und Liegemöbel dürfen nur zweckentsprechend genutzt werden. Bitte beachten Sie hierbei, dass die von uns angebotenen Schlaffunktionen aufgrund der Konstruktion sowie der eingesetzten Materialien nicht für den täglichen Gebrauch/ Dauergebrauch geeignet sind. Unsere Möbel, Funktionen und Beschläge sind, sofern nicht anders angegeben, für ein max. Personengewicht von 120 kg geeignet. Bei mehrsitzigen Sofas ist jede benachbarte Sitzfläche zusätzlich mit 75 kg belastbar.

\*<sup>1</sup> Bei allen motorischen Funktionen beachten Sie bitte die zusätzlichen Hinweise auf Seite 31.

Die an Sie ausgelieferte Funktion ist gekennzeichnet:




### FUSSHOCKER



Element **mittig anfassen** und Unterteil herausziehen. Dann das Polster auf Sitzebene anheben. Um die Sitzposition wieder herzustellen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

**Bitte beachten Sie, dass der Fußhockerauszug leicht nach vorne geneigt ist bzw. abfällt.**


### INZELAUZUG




Bettkasten ausrollen



hochklappen...



nochmals ziehen



Liegeposition hergestellt

Element **mittig anfassen** und das Unterteil nach vorne ziehen. Dann das Polster mit der Lasche auf Liegeebene anheben. Durch weiteres Vorziehen gleitet die Rückenlehne nach unten und die Liegeposition wird hergestellt.

Um die Sitzposition wieder herzustellen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.


Bitte beachten Sie, dass Sie das Element immer **mittig anfassen** um Verformungen in der Mechanik zu vermeiden.

Die abgebildeten Funktionszeichnungen sind nur Skizzen zur Demonstration der Funktionsweise und stellen nicht die eigentliche Optik dar. Ausführung und Optik kann modellbedingt variieren.


#### **ACHTUNG Transportsicherung:**

Alle Funktionselemente sind mit einer Transportsicherung ausgestattet, die vor Bedienung/Inbetriebnahme der Funktion vollständig entfernt werden muss!


## QUERSCHLÄFER



Bettkasten ausrollen



hochklappen



Liegeposition hergestellt

Element **mittig anfassen** und Unterteil herausziehen. Dann das Polster auf Liegeebene anheben.

Um die Sitzposition wieder herzustellen verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Element immer **mittig anfassen** um Verformungen in der Mechanik zu vermeiden.


## VORZIEHFUNKTION



Sitzposition



Sitzfläche hochklappen



nach vorne ziehen und absenken

Sitzfläche **mittig anfassen** und nach oben klappen. Dann den Sitz leicht nach vorne ziehen und nach unten auflegen. Die Liegefläche ist nun hergestellt.


Um die Sitzposition wieder herzustellen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Bitte beachten Sie, dass Sie das Element immer **mittig anfassen** um Verformungen in der Mechanik zu vermeiden.

## VORZIEHFUNKTION, MOTORISCH\*1



Sitzposition



Vorziefunktion ausgeführt

Durch Bedienen des seitlich an der Armlehne angebrachten Knopfes bewegt sich die Sitzfläche nach vorne. Dadurch vergrößert sich die Sitztiefe.

Das Wiederherstellen der Sitzposition erfolgt ebenfalls durch den seitlich angebrachten Bedienknopf.

Bitte beachten Sie, dass die Funktion **nicht unter Belastung** ausgeführt werden darf.

Die abgebildeten Funktionszeichnungen sind nur Skizzen zur Demonstration der Funktionsweise und stellen nicht die eigentliche Optik dar. Ausführung und Optik kann modellbedingt variieren.

### ACHTUNG Transportsicherung:

Alle Funktionselemente sind mit einer Transportsicherung ausgestattet, die vor Bedienung/Inbetriebnahme der Funktion vollständig entfernt werden muss!

# Funktionen

## KIPPER



Sitzposition



Einrasten der Beschläge



Liegeposition

### Kipper - wandfrei

Sitzfläche **mittig anfassen** und nach oben ziehen. Der Bettkasten schiebt sich automatisch ein Stückchen nach vorne und die Rückenlehne klappt ab. Die Sitzfläche bis zum Anschlag nach oben drücken, nach Entriegelung (hörbares Knacken auf beiden Seiten) auf den Bettkasten auflegen.


### Kipper - nicht wandfrei.

Sitzfläche **mittig anfassen** und nach oben ziehen. Dann die Sitzfläche bis zum Anschlag nach oben drücken, nach Entriegelung (hörbares Knacken auf beiden Seiten) auf den Bettkasten auflegen. Zur Bedienung der Funktion darf das Element nicht direkt vor einer Wand oder sonstigen Hindernissen stehen.

Um die Sitzposition wieder herzustellen, fassen Sie die Sitzfläche wieder **mittig an**, ziehen Sie nach oben und drücken Sie nach hinten bis zum Einrasten der Beschläge auf beiden Seiten. Nach dem Einrasten die Sitzfläche wieder nach unten drücken bis die Sitzposition wieder hergestellt ist. Bitte beachten Sie, dass Sie das Element immer mittig anfassen um Verformungen in der Mechanik zu vermeiden.

## WINKELECKE GETEILT

(zerlegbar in 2 Teile zum einfacheren Transport)

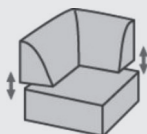

Zum Zerlegen der Winkelecke bitte an der Unterseite des Gestells den Reißverschluss öffnen. Dann die hier befindlichen Schrauben (4 Stück) mit Kreuzschlitz-Schraubendreher lösen. Die Winkelecke lässt sich in 2 Teile zerlegen. Zur Montage bitte diese Vorgehensweise in umgekehrter Reihenfolge!

## WINKELECKE MIT FUNKTION



Bei dieser Funktion können Sie nach Schrägstellung der Rückenlehne eine entspannende Ruheposition einnehmen. Hierzu greifen Sie mit einer Hand zwischen Sitz und Rückenlehne und mit der anderen Hand oben an den Rücken und ziehen den untere Teil der Rückenlehne nach vorne. Die Verstellung ist wahlweise im linken oder rechten

Rückenteil möglich.


Bitte beachten Sie, dass sich immer nur die linke oder die rechte Seite verstellen lässt und nicht beide gleichzeitig.

Die abgebildeten Funktionszeichnungen sind nur Skizzen zur Demonstration der Funktionsweise und stellen nicht die eigentliche Optik dar. Ausführung und Optik kann modellbedingt variieren.

### **ACHTUNG Transportsicherung:**

Alle Funktionselemente sind mit einer Transportsicherung ausgestattet, die vor Bedienung/Inbetriebnahme der Funktion vollständig entfernt werden muss!


## RELAXFUNKTION MOTORISCH\*<sup>1</sup>

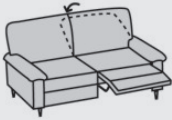

### Relaxfunktion motorisch\*<sup>1</sup> (wandfrei)


Durch Berühren des jeweils am Sitz (in Verbindung mit Armteil) eingearbeiteten Bedienknopfes neigt sich die Rückenlehne nach hinten und die Fußstütze schwenkt aus. Mit dem zweiten angebrachten Bedienknopf lässt sich die Funktion wieder in die Ausgangsposition zurückführen.

## SITZTIEFENVERSTELLUNG

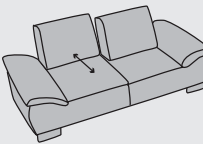


Durch diese Funktion kann die Sitztiefe verändert werden. Hierzu greifen Sie im Sitzen hinter sich und fassen zwischen Sitzfläche und Rückenlehne. Durch Anheben der Rückenlehne und leichten Druck nach hinten kann die Rückenlehne nach hinten bewegt werden. Somit wird die Sitztiefe vergrößert. Um die Sitztiefe wieder zu verkleinern, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

## RÜCKENNEIGUNGSVERSTELLUNG

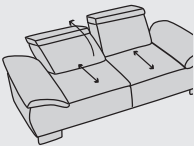

Diese Funktion ermöglicht die komfortable Relaxposition durch die Schrägstellung der Rückenlehne. Um den Rücken in die Schrägstellung zu bringen, muss der obere Teil der Rückenlehne mit Körperkraft bis zum Anschlag nach vorne gezogen werden. Dies löst die Funktion aus und die Rückenlehne kann nach hinten in die Schrägstellung gebracht werden. In 2 verschiedenen Rasterstufen kann nun die Neigung der Rückenlehne angepasst werden. Die 2. Rasterstufe ist dabei die originale Position der Rückenlehne. (Diese Funktion ist nur in Kombination mit Sitztiefenverstellung möglich)

## FUSSAUSZUG motorisch\*<sup>1</sup>



Durch Berühren des jeweils am Sitz (zwischen Sitzfläche und Armteil) eingearbeiteten Bedienknopfes lässt sich das Fußteil motorisch verstellen.

Mit dem zweiten Bedienknopf lässt sich das Fußteil wieder in die Ausgangsposition zurückführen.

(Diese Funktion ist einseitig bzw. beidseitig - jeweils nur in Verbindung mit Armteil - lieferbar)

Die abgebildeten Funktionszeichnungen sind nur Skizzen zur Demonstration der Funktionsweise und stellen nicht die eigentliche Optik dar. Ausführung und Optik kann modellbedingt variieren.

### **ACHTUNG Transportsicherung:**

Alle Funktionselemente sind mit einer Transportsicherung ausgestattet, die vor Bedienung/Inbetriebnahme der Funktion vollständig entfernt werden muss!

# Funktionen



Abb. 1: Kopfteilverstellung  
(Rasterbeschlag)




Abb. 2: Kopfteil- / Rückenverstellung  
(Rasterbeschlag)

## KOPFTEILVERSTELLUNG Abb.1



Mit Hilfe des integrierten Rasterbeschlages lässt sich das Kopfteil verstellen. Um das Kopfteil wieder in die Ausgangsposition zu bringen, muss die Funktion bis zum Anschlag nach vorne bewegt werden.

## KOPFTEIL- / RÜCKENVERSTELLUNG Abb. 2



Das Kopfteil mittig anfassen und mit Hilfe des integrierten Rasterbeschlages in die gewünschte Position bringen. Um das Kopfteil wieder in die Ausgangsposition zu bringen, muss die Funktion bis zum Anschlag nach oben bewegt werden.

## KOPFTEILVERSTELLUNG motorisch\*1



Durch Berühren des jeweils am Sitz (zwischen Sitzfläche und Armteil) eingearbeiteten Bedienknopfes lässt sich das Kopfteil motorisch verstellen.

Mit dem zweiten Bedienknopf lässt sich das Kopfteil wieder in die Ausgangsposition zurückführen.

(nur in Kombination mit motorischer Relaxfunktion möglich)

Die abgebildeten Funktionszeichnungen sind nur Skizzen zur Demonstration der Funktionsweise und stellen nicht die eigentliche Optik dar. Ausführung und Optik kann modellbedingt variieren.

### **ACHTUNG Transportsicherung:**

Alle Funktionselemente sind mit einer Transportsicherung ausgestattet, die vor Bedienung/Inbetriebnahme der Funktion vollständig entfernt werden muss!





Abb.3: abklappbare Rückenlehne mit Tisch

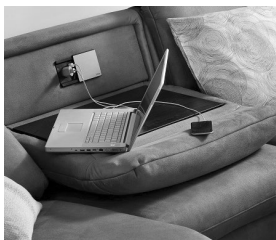


Abb. 4: Mediaport  
(abgebildetes Zubehör ist Dekoration und nicht im Lieferumfang enthalten)

## ABKLAPPBARE RÜCKENLEHNE Abb. 3



Durch abklappen der Rückenlehne nach vorne ist der integrierte Ablagetisch nutzbar. Konstruktionsbedingt ist die Kopfteilverstellung in dieser Seite immer in stufenloser Ausführung (kein Rasterbeschluss).

## MEDIAPORT (Abb. 4)



Als Zusatzbestellung ist in diesem Element ein Mediaport erhältlich. Dieser ist nutzbar, sobald die Rückenlehne nach vorne geklappt ist.

Die abgebildeten Funktionszeichnungen sind nur Skizzen zur Demonstration der Funktionsweise und stellen nicht die eigentliche Optik dar. Ausführung und Optik kann modellbedingt variieren.

### **ACHTUNG Transportsicherung:**

Alle Funktionselemente sind mit einer Transportsicherung ausgestattet, die vor Bedienung/Inbetriebnahme der Funktion vollständig entfernt werden muss!

# Funktionen

## TV-Sessel

Unsere TV-Sessel sind wahlweise in folgenden Ausführungen erhältlich: **ohne Motor, ohne Motor mit Starthilfe, motorisch mit 1 oder 2 Motoren und wahlweise mit Aufstehhilfe.** (nur modellbedingt möglich)



**Bitte beachten:** bei Ausführung mit Motor ist am TV-Sessel (davor stehend links) eine Einstecklasche für die Fernbedienung eingearbeitet. Bei der Variante ohne Motor erfolgt die Lieferung ohne Seitentasche.



**Starthilfe:** die Starthilfe erleichtert die manuelle Bedienung der Funktion.

*\*1 Bei allen motorischen Funktionen beachten Sie bitte die zusätzlichen Hinweise auf Seite 31.*





gleichzeitige Verstellung von Fußteil und Rücken ist durch Körperdruck oder mit einem Motor möglich.



separate Verstellung von Fußteil und Rücken ist nur in der Komfort-Ausführung mit zwei Motoren möglich.



Aufstehhilfe als Zusatzfunktion, ist nur in Verbindung mit Motor möglich.

**Die an Sie ausgelieferte Variante ist gekennzeichnet:**



### Sessel ohne Motor

Durch Körperdruck gegen die Rückenlehne neigt sich diese nach hinten und die Fußstütze schwenkt nach oben. Durch Druck auf die ausgeklappte Fußstütze lässt sich der TV-Sessel wieder in die ursprüngliche Position zurückführen.

### Sessel ohne Motor mit Starthilfe

Die Starthilfe erleichtert die Bedienung des TV-Sessels. Der Starthilfemechanismus wird durch Verschieben eines Entriegelungshebels (befindet sich zwischen Sitz und Armlehne) bedient. Durch Ziehen des Hebels nach Hinten bewegt sich die Fußstütze nach oben und der Rücken senkt sich leicht nach hinten ab. Nun kann die Rückenlehne durch Körperdruck in die gewünschte Relaxposition verstellt werden. Druck auf die ausgeklappte Fußstütze lässt sich der TV-Sessel wieder in die ursprüngliche Position zurückführen.

### Sessel mit 1 oder 2 Motoren\*<sup>1</sup>



Durch Betätigung der angebrachten Fernbedienung bewegt sich der Sessel automatisch in die gewünschte Relaxposition. Bei Ausführung mit 1 Motor ist die gleichzeitige Verstellung von Rücken- und Fußteil möglich. In der Komfort-Ausführung mit 2 Motoren sind Rückenlehne und Fußteil separat verstellbar.

### Sessel mit Aufstehhilfe



Bei Bedienung der Aufstehhilfe neigt sich der TV-Sessel nach vorne und erleichtert somit Das Aufstehen aus dem Sessel. Diese Funktion ist nur in Verbindung mit einem oder zwei Motoren möglich.



Bitte beachten Sie, dass bei Bedienung der Funktionen der Sessel nicht direkt vor einer Wand oder sonstigen Hindernissen (Mindestabstand 60cm) stehen darf, da sonst die Funktion des Sessels beeinträchtigt wird und dies zu Beschädigungen bzw. zum Defekt des Sessels führen kann.



EG-Konformitätserklärung kann beim Lieferanten angefordert werden.

# Funktionen

## Relaxsessel



Unsere Relax-Sessel sind wahlweise in folgenden Ausführungen erhältlich:

- ohne Motor
- ohne Motor mit Feststellhebel
- motorisch  
oder
- motorisch mit Akku-Set

Die an Sie ausgelieferte Variante ist gekennzeichnet:



*\*1 Bei allen motorischen Funktionen beachten Sie bitte die zusätzlichen Hinweise auf Seite 31.*



Modellbeispiele

## Relaxessel Motion ohne Motor mit manueller Verstellung

Die Bedienung erfolgt manuell durch Körperkraft. Durch Körperdruck gegen die Rückenlehne neigt sich diese nach hinten und die Fußstütze schwenkt nach oben. Durch Druck auf die ausgeklappte Fußstütze lässt sich der Relaxessel wieder in die ursprüngliche Position zurückführen.

## Relaxessel Motion ohne Motor mit manueller Verstellung & mit Feststellhebel

Die Bedienung erfolgt manuell durch Körperkraft. Durch Körperdruck gegen die Rückenlehne neigt sich diese nach hinten und die Fußstütze schwenkt nach oben. Durch Druck auf die ausgeklappte Fußstütze lässt sich der Relaxessel wieder in die ursprüngliche Position zurückführen.

Der Feststellhebel ermöglicht eine Fixierung der Rückenlehne in der gewünschten Position.

## Relaxessel Motion mit Motor\*1 motorische Verstellung

Akku-Set  ja  nein



Die Bedienung erfolgt über das Bedienelement, welches sich an der Außenseite der davorstehend linken Armlehne befindet.

Bei Ausführung mit Akku befindet sich mittig im Bedienelement die Einsteckbuchse für das Ladegerät. (Bei Ausführung mit Akku beachten Sie bitte die Hinweise auf Seite 30)

### DAS BEDIENELEMENT

Fußteil fährt zurück bis zur Ausgangsposition

Fußteil schwenkt nach vorne aus



Rückenlehne senkt sich nach hinten.

Rückenlehne fährt nach vorne bis zur Ausgangsposition

Einsteckbuchse für das Ladegerät  
(nur bei Ausführung mit Akku-Set)

# Relaxsessel

## BEI AUSFÜHRUNG MIT AKKU-SET:

### AKKU & LADEGERÄT

Das **integrierte** Akkupaket verfügt über eine Schutzschaltung (Protection Circuit Module), welche den Akku zuverlässig vor

- Überladung der Akkuzellen
- Tiefenentladung der Akkuzellen (Warnung durch Signalton)
- Zerstörung der Akkuzellen durch Kurzschluss
- Verpolung

schützt.

#### Kennwerte/ Technische Daten:

Nominale Kapazität: 1300mAh

Minimum Kapazität: 1250mAh

Akkukapazität:

Die Akkukapazität ist ausreichend für ca. 150 Zyklen. Ein Zyklus entspricht: Beinauflage ausfahren, Rückenlehne absenken, Rückenlehne aufrichten, Beinauflage einfahren.

Lebensdauer:

500 bis 800 Ladevorgänge (Bei Akkumulatoren handelt es sich grundsätzlich um Verschleißteile mit einer begrenzten Lebensdauer.)

### Das Ladegerät:



Zum **sachgemäßen Aufladen** des Akkus ist nur das mitgelieferte Ladegerät vorgesehen. Dieses wird direkt in die Steckdose gesteckt und am Ladeeingang des Akkus (am Bedienelement siehe auch Seite 29) angeschlossen. Dieses Ladegerät liefert einen konstanten Ladestrom von max. 350mA und lädt den Akku innerhalb von 4 bis 5 Stunden komplett auf.

### Das Aufladen:

- Sobald beim Verfahren des Sessels ein Signalton ertönt, ist der Ladeadapter an die dafür vorgesehene Ladebuchse anzuschließen.
- Der Ladevorgang läuft, wenn die Ladeanzeige am Ladegerät **rot** aufleuchtet.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald die Ladeanzeige am Ladegerät auf **grün** wechselt.
- Der Ladevorgang dauert in der Regel ca. 4 bis 5 Stunden. In dieser Zeit darf der Sessel nicht benutzt werden.
- Es ist darauf zu achten, den Ladevorgang nicht zu unterbrechen. Nur so wird eine maximale Aufladung des Akkus gewährleistet.
- Es wird empfohlen, den Akku erst neu aufzuladen, wenn der entsprechende Signalton beim Verfahren des Sessels erneut ertönt.

## BEI AUSFÜHRUNG OHNE AKKU-SET:

### **NETZTEIL:**

Im Lieferumfang enthalten:



**Wandtrafo / Netzteil**

max. Leistung: 24V / 2A



**Zuleitung zum Netzteil**

Die Zuleitung zum Netzteil ist an den Sessel anzuschließen und mit dem Wandtrafo/ Netzteil zu verbinden.

# Motoren

## motorische Funktionen und Verstellungen:

Alle motorischen Funktionen sind nur im Aussetzbetrieb AB 2min/18min zu betreiben, d.h. maximaler Dauerbetrieb: 2 Minuten und dann eine Mindestpause von 18 Minuten einhalten!

Überbelastung, Dauerbetrieb und Blockaden unbedingt vermeiden!

Bei äußerer Beschädigung der Anschlussleitungen oder bei ungewöhnlichen Geräuschen und/oder ungleichmäßigem Funktionieren ist der Motor sofort abzustellen und darf nicht weiter betrieben werden. Eine evtl. erforderliche Reparatur und/oder der Austausch darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Eigenmächtige Instandsetzungen und Veränderungen sowie daraus resultierende Schäden führen zum Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche und schließen eine Haftung des Herstellers aus.

Die Funktion darf nur bestimmungsgemäß und nicht zweckentfremdet verwendet werden. Außerdem bitte nur in trockenen Räumen einsetzen und unbedingt vor Feuchtigkeit schützen!

Vor Inbetriebnahme des Motors ist stets sicherzustellen, dass sich der zu bewegende Gegenstand entsprechend des Arbeitsweges frei bewegen kann.

Wartung: Kontrollieren Sie regelmäßig die Befestigungspunkte und die Verlegung sowie den Zustand der Anschlussleitungen.



Die genannten Anleitungen und Hinweise zu Akku, Netzteil und Motoren sind jeweils ein Auszug aus der vom Hersteller übergebenen Bedienungsanleitung. Die komplette Bedienungsanleitung mit Hinweisen zur Nutzung, Reinigung und Pflege können Sie gerne bei uns anfordern.

**WICHTIG - Bitte unbedingt lesen und aufbewahren.**

# Herzlichen Glückwunsch

zu diesem hochwertigen Polstermöbel!

**Ihre Garnitur wurde kontrolliert von:**

---

**Datum / Name / Unterschrift**

**Stand 12/2017**

\* Garantie gilt entsprechend der im Produktpass beschriebenen Garantiebedingungen und beinhaltet die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

\*<sup>†</sup> Bei allen motorischen Funktionen beachten Sie bitte die zusätzlichen Hinweise auf Seite 31.

**PASST  
IMMER. ■**